iQ budz 07

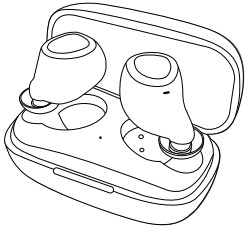

IQPODZ07

Manuel d'utilisation pour Véritables Ecouteurs Sans Fil

Bluetooth® V5.0 **iqbudz.ca**

MESURES DE SÉCURITÉ

Si vous décidez d'utiliser les iQ budz en conduisant, veuillez respecter les lois de conduite y afférentes.

Gardez tous les équipements et accessoires hors de portée des enfants et des animaux car ils peuvent causer l'étouffement s'ils sont avalés.

Abstenez-vous d'utiliser ce produit dans des températures extrêmes (en dessous de -20 degrés centigrades ou plus de 45 degrés centigrades)

Les températures extrêmes peuvent réduire la capacité de charge de l'appareil et raccourcir la durée de vie de la batterie.

Abstenez-vous d'utiliser des produits abrasifs pour nettoyer les budz.

Ne laissez pas trainer les budz à proximité des objets tranchants de peur de rayer et d'endommager l'appareil.

L'exposition aux fortes pluies et à la moisissure peut sévèrement endommager le produit. La submersion de ce produit dans un liquide pourrait causer des dégâts irréversibles sur les budz.

Faites preuve de prudence lorsque vous écoutez un contenu multimédia à volume élevé pendant de longues périodes car cela pourrait endommager votre audition à la longue.

APPEARANCE

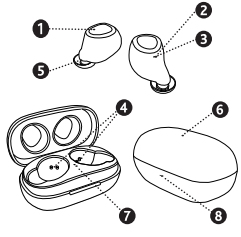

1 - Bouton Principal
2 - Indicateur de charge
3 - Microphone
4 - Broches de charge
5 - Embouts d'oreille
6 - Boitier de charge
7 - Indicateur de charge du boitier
8 - Port de charge Type-C

PORT DES BUDZ

Enlevez les budz du boitier et identifiez les écouteurs Droit Ⓡ et gauche Ⓛ en regardant les icônes sur les budz. Celles-ci sont indicatrices de l'oreille correspondante.

Ⓛ Ecouteur Gauche Ⓡ Ecouteur Droit

Mettez le budz Ⓡ dans l'oreille droite et le budz Ⓛ dans l'oreille gauche.

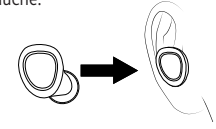

Ajustez les budz doucement jusqu'à ce qu'ils soient fermement en place.

CHARGER LES BUDZ

Placez les deux budz dans le boitier. Les indicateurs de charge des budz s'illumineront en blanc lors de la charge et s'éteindront automatiquement une fois la charge terminée.

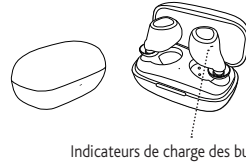

Indicateurs de charge des budz

CHARGER LE BOITIER

Utilisez le câble de charge USB Type - C inclus et connectez le boitier à une source d'énergie.

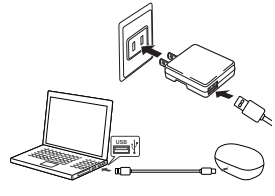

Notes Importantes :

- Veuillez utiliser le câble de charge USB Type - C inclus pour charger cet appareil. Utiliser un câble tiers risque d'endommager l'appareil.
- N'essayez pas d'ouvrir de force la batterie intégrée car ceci pourrait endommager l'appareil.
- Une fois l'appareil pleinement chargé, il perdra automatiquement de l'énergie s'il n'est pas utilisé. Il est recommandé de charger l'appareil après une période de non-utilisation.

JUMELAGE BLUETOOTH

1. Enlevez les budz du boîtier de charge. Ils s'allumeront et entreront en mode de jumelage automatique. L'indicateur des budz clignotera lentement en blanc, signifiant que les budz sont prêts à être jumelés avec un appareil Bluetooth.

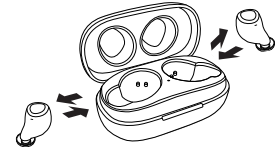

Nota : Si les budz sont éteints, appuyez et maintenez enfoncés le bouton principal des budz Ⓡ (Droit) et Ⓛ (Gauche) pendant 2 secondes pour allumer. Les budz entreront automatiquement en mode jumelage.

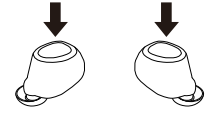

2. Accédez à la liste de connexion Bluetooth sur votre téléphone intelligent ou tablette et cherchez **« IQBUDZ07 »**.Cliquez ensuite sur Connecter. Une fois la connexion établie, vous entendrez **« Connected »**indiquant que les budz sont bel et bien connectés à l'appareil Bluetooth.

Nota : Une fois que les budz ont été jumelés à un appareil Bluetooth, ils se connecteront automatiquement à ce dernier à l'avenir.

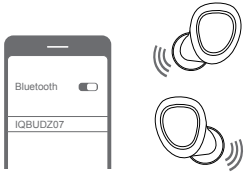

FONCTIONS DES BOUTONS PRINCIPAUX

Allumer : Appuyez et maintenez enfoncés les boutons principaux des budz Droit R et Gauche L pendant 2 secondes pour allumer.

Eteindre : Appuyez et maintenez enfoncés les boutons principaux des budz Droit R et Gauche L pendant 5 secondes pour éteindre.

Mise sous/hors tension automatique :
Retirez les budz du boîtier pour mettre sous tension et les replacer dans le boîtier pour mettre hors tension. Le boîtier doit être chargé pour la mise sous/hors tension automatique.

Lecture/Pause Musique : Appuyez sur le bouton principal du budz Droit Droit R et Gauche L pour écouter ou interrompre la musique ou les vidéos.

Musique Suivante/Précédente :
Appuyez deux fois de suite sur le bouton principal du budz Droit R pour aller à la chanson suivante. Appuyez doublement sur le bouton principal du budz Gauche L pour aller à la chanson précédente.

Volume +/-: Appuyez trois fois sur le bouton principal du budz Droit R pour augmenter le volume. Appuyez trois fois sur le bouton principal du budz Gauche L pour diminuer le volume.

Répondre à un appel : Appuyez sur le bouton principal du budz Droit R ou Gauche L pour accepter un appel entrant.

Mettre fin à un appel :
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton principal du budz Droit R ou Gauche L pendant 2 à 3 secondes pour mettre fin à un appel.

Refuser un appel :
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton principal du budz Droit R ou Gauche L pendant 2 secondes pour refuser un appel.

Assistant Google/Siri :
En mode veille ou lecture de musique, appuyez longuement sur le bouton principal du budz Droit R ou Gauche L pour activer l'Assistant Google/Siri sur votre téléphone intelligent/tablette.

Nota : cette fonctionnalité s'applique uniquement aux appareils dotés des fonctions Assistant Google ou Siri.

Supprimer les jumelages mémorisés/réinitialiser : En mode hors tension, appuyez sur le bouton principal du budz Droit R ou Gauche L et maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes jusqu'à ce que l'indicateur clignote en blanc 3 fois.

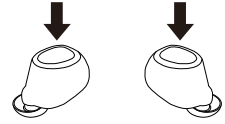

SPECIFICATIONS

Bluetooth	V5.0
Distance d'opération	Jusqu' à 10 mètres
Fréquence	2,4GHz-2,48GHz
Batterie des budz	45 Mah Batterie Li-Polymère
Tension de charge des budz	DC 5±0,25V
Temps de charge des budz	1,5 heures
Batterie du boitier	300Mah Batterie Li- Polymère
Tension de charge du boitier	DC 5±0,2V
Durée de charge du boitier	2 heures
Temps d'écoute de la musique	Jusqu'à 3,5 heures
Temps de conversation téléphonique	Jusqu'à 3,5 heures
Temps de veille	Jusqu'à 70 heures

DEPANNAGE

Les budz ne s'allument et ne s'éteignent pas automatiquement.
Chargez les budz pendant 1 à 2 heures. Il se pourrait que votre batterie soit déchargée.

Les budz ne s'allument pas quand je les enlève du boitier
Chargez le boitier et les budz pendant 1 à 2 heures. Il se pourrait que votre batterie soit déchargée

Il n'y a pas de son après le jumelage des budz
Réessayez de jumeler votre appareil Bluetooth aux budz. Vos budz n'ont peut-être pas été jumelés correctement.

Les budz R ou L ne se jumellent pas automatiquement lorsqu'ils sont sous tension.
Si les budz ne parviennent pas à se jumeler automatiquement, supprimez les jumelages mémorisés sur votre appareil. Vous avez peut-être trop de jumelages mémorisés stockés sur votre appareil.

L'indicateur lumineux du boitier ne s'illumine pas pendant la charge
Vérifiez que le Câble Type-C est bien branché.

SERVICE A LA CLIENTELE

Pour plus d'informations ou des questions, contactez le département du service à la clientèle.

Courriel :
iqbudz@gentec-intl.com ou
Téléphone : 905-513-7733

Visitez iqbudz.ca pour des vidéos de jumelage facile et plus d'informations.